


NÁVOD K POUŽITÍ

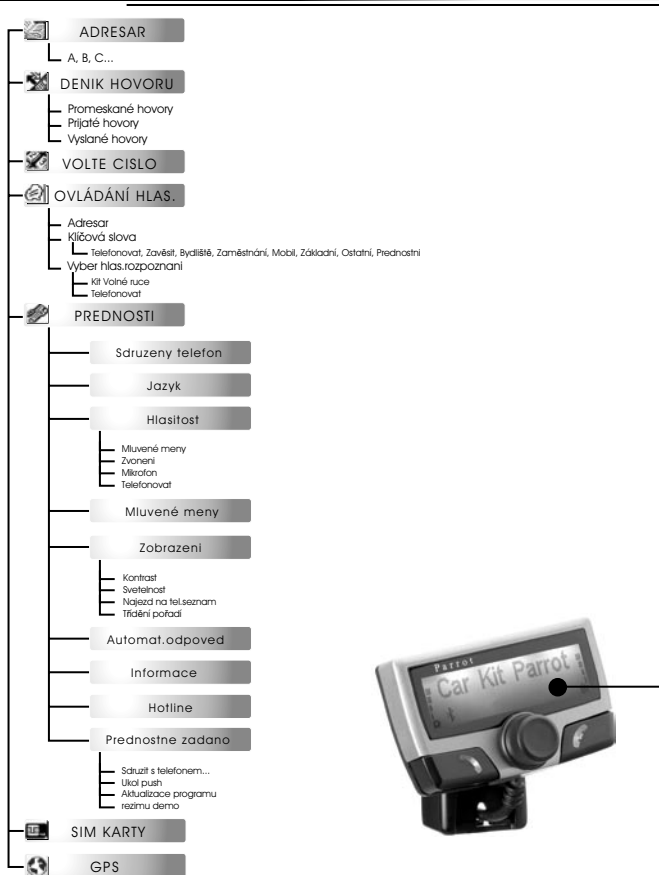

ÚVODEM

Technologie Bluetooth umožňuje přenos hlasové reprodukce a dat pomocí rádiového spojení na krátkou vzdálenost. Pomocí této bezdrátové technologie můžete propojit celou řadu elektronických přístrojů a rozšířit komunikační možnosti mobilních telefonů.-

Společnost Parrot S.A., kterou založil v roce 1994 Henri SEYDOUX sídlí a působí v Paříži a patří ke společnostem s velkým ekonomickým rozvojem. Od samého počátku své existence se tato společnost zaměřila na technologie spojené s hlasovou identifikací a reprodukcí zvukového signálu, které nacházejí uplatnění v oblasti telekomunikačních technologií pro dálkový přenos signálu a v automobilovém průmyslu. Souprava hands free CK3100 vám umožní používat mobilní telefon v automobilu se zárukou vynikajícího uživatelského pohodlí a nejvyšší možné bezpečnosti. Jména volaných či volajících telefonních účastníků se zobrazují na displeji. Váš telefonní seznam je přístupný z kontrolního displeje. Ovládání hlasem a hlasová identifikace vám umožní používat funkce telefonu, aniž byste byli nuceni pustit volant. Telefonický hovor je reprodukován pomocí reproduktorů ve vašem vozidle.

Funkce

Na displeji zobrazuje seznam funkcí vašeho telefonu.

- Zobrazení jména volající osoby.
- Hlasová identifikace.
- Kontrola hlasitosti.
- Vypínání autorádia.
- Správa a řízení dvojího volání.
- Přijetí a ukončení hovoru pomocí funkcí hlasového ovládání



Obsah balení

- LCD displej ■ Napájecí kabel
- Elektronická řídicí jednotka
- Mikrofon ■ Kabel funkce „Mute“
- Návod k použití



MONTÁŽ CK3100

Instalace elektronické jednotky

Systém CK3100 má 4 výstupy:

- Autorádio ■ Napájení ■ LCD displej ■ Mikrofon

Doporučujeme nainstalovat všechny kabely před osazením elektronické jednotky systému.

Každý přiložený kabel má specifický konektor, aby se zabránilo riziku nesprávného připojení.

Jednotka nesmí být nainstalovaná v blízkosti topení nebo klimatizace.

Dbejte na to, aby zařízení nebylo vystaveno působení slunečního záření. Systém neinstalujte za kovové stěny, které by mohly rušit kvalitu spojení pomocí funkce Bluetooth.

Instalace kabelu autorádia

Kabel „mute“ má černé konektory ISO a jeden výstup „line out“.

Autorádio se vstupy „line in“

Doporučujeme používat tento typ přípojky tak, že zapojíte hnědý a zelený vodič a žlutý vodič „mute“ do zadního panelu autorádia.

Autorádio s konektory „ISO“

Odpojte kabely funkce audio a napájení autorádia.

Připojte všechny konektory s nástrčkou kabelu „mute“ a napájecího kabelu k autorádiu.

Připojte kabely audio a napájení vozidla ke konektorům s vidlicí.

Je-li autorádio vybaveno vstupem funkce „mute“, zapojte žlutý vodič kabelu „mute“ do některého vstupu „mute in“ 1, 2 nebo 3.

Autorádio bez konektorů „ISO“

Je třeba zakoupit kabel „ISO“ s adaptérem.

Instalace napájecího kabelu

■ Červený vodič napájecího kabelu připojte ke stálému zdroji napětí 12V, oranžový vodič připojte ke zdroji napětí 12V, který se spouští po otočení klíčku ve spínací skříňce vozidla, černý vodič připojte na kostru.


■ Zkontrolujte elektrické schéma zapojení napájecího kabelu ISO autorádia.

U některých vozidel je třeba invertovat polohu červeného a oranžového vodiče.

Tuto operaci provedete jednoduše tak, že zaměníte držáky pojistek.

■ Nepřipojujte oranžový vodič ke stálému zdroji napětí 12V, jinak hrozí nebezpečí vybití baterie vozidla.

SCHÉMA KABELOVÉHO ZAPOJENÍ

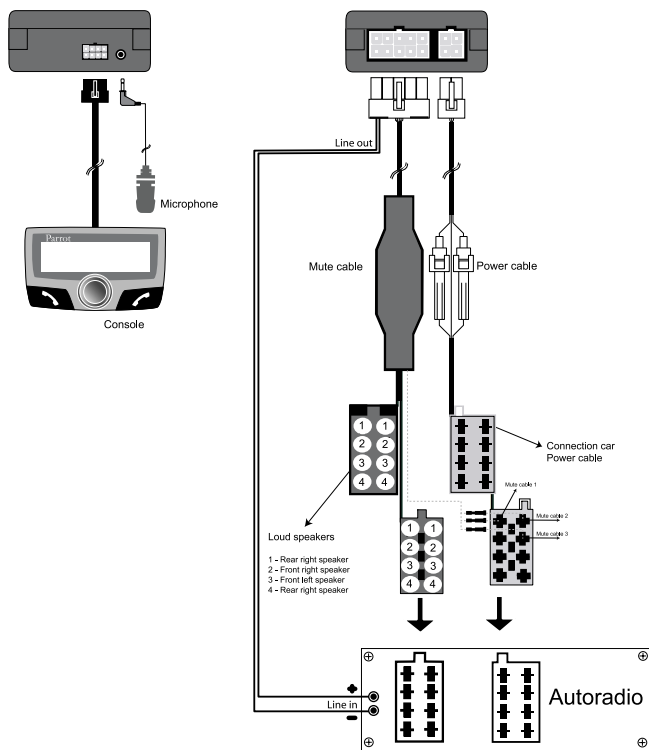

Instalace mikrofону a panelu



Mikrofon:

Mikrofon musí být nastaven tak, aby směřoval k řidiči. Může být nainstalován: Mezi protisluneční clonu a vnitřní zpětné zrcátko. Na LCD displeji.



LCD displej:

Instalaci displeje je možno provést několika způsoby:


Displej přilepte na přístrojovou desku tak,

že použijete přiloženou oboustrannou lepicí pásku. Stačí nalepit pásku na čistou a rovnou plochu přístrojové desky.



Ustavte displej na podstavec.

Po nasazení LCD displeje na podstavec přilepte podstavec pomocí oboustranné lepicí pásky na přístrojovou desku. V tomto případě lze displej natáčet do požadované polohy.

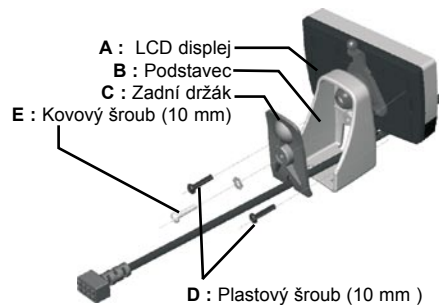


Návod k provedení montáže

- Otočte „B“ zleva doprava, abyste přišroubovali „B“ a „A“. Použijte pouze šrouby „D“.
- Protáhněte kabel „A“ přes „B“
- Přišroubujte „C“ na „B“. Použijte pouze šroub „E“. Nezapomeňte nasadit zajišťovací podložku.

PROPOJENÍ A PRVNÍ POUŽITÍ

Při prvním zapnutí je třeba mobilní telefon propojit se soupravou hands free.

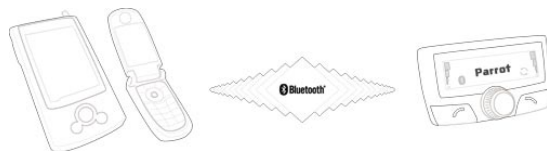

Na mobilním telefonu aktivujte funkci Bluetooth.

■ Proveďte vyhledávání periferních zařízení.

■ Podrobnější informace najdete v návodu k použití k vašemu mobilnímu telefonu (viz kapitola „Propojení“),

■ nebo na webových stránkách společnosti Parrot na adrese www.parrot.biz
Úvodní stránka / Zákaznická podpora / Stáhnout z internetu

■ Po vyhledání se na telefonu zobrazí hlášení „Parrot CK3100“. Zvolte „Parrot CK3100“.

■ Vložte spojovací kód 1234 a potvrďte.

■ Na displeji CK3100 se zobrazí hlášení „Propojování probíhá“.

■ Po úspěšném propojení se zobrazí hlášení „Propojení bylo úspěšně provedeno“. CK3100 se tak připojí k vašemu telefonu. Po propojení se na displeji zobrazí logo Bluetooth (s výjimkou telefonů s profilem Headset).

■ U některých modelů telefonů je třeba postupovat podle pokynů uvedených na straně 12 „Propojení s telefonem“


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Některé telefony používají funkci Bluetooth specifickým způsobem. Zkontrolujte v menu „Oblíbené“ / „Pokročilá funkce „Oblíbené“ / „Propojit telefon“, pokud v seznamu najdete model vašeho mobilního telefonu. Je-li tomu tak, zvolte požadovanou opci v nabídkovém menu. V menu rovněž najdete

SAP

Pokud chcete používat službu „Sim Access Profile“ vašeho mobilního telefonu, postupujte podle pokynů uvedených v kapitole GSM v návodu k použití

V kombinaci s některými modely telefonů se na displeji zobrazí název vašeho mobilního telefonu, informace o stavu baterie a síti.




Nyní máte přístup k funkcím menu a souprava hands free hlásí názvy jednotlivých funkcí.

Nyní jste připojen(a) k soupravě hands free a můžete ji začít používat pro komunikaci.

■ **Přijmout hovor:** Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko na soupravě hands free.

■ **Zavěsit:** Stiskněte červené tlačítko na soupravě hands free CK3100.

■ **Hlasová schránka:** Souprava hands free umožňuje přístup k funkcím vaší hlasové schránky.



V průběhu komunikace klikněte na tlačítko. Zobrazí se menu, pomocí kterého navolíte číslo, číslo potvrďte. Návrat na stránku komunikace navolíte pomocí šipky.

Funkce „opakované volání“: Pro volání posledního navoleného čísla stiskněte dlouze zelené tlačítko hands free.

Nastavení hlasitosti telefonického hovoru: Hlasitost hovoru nastavíte otáčením kolečka.



MENU

Menu CK3100 nabízí následující funkce: adresář, výpis volání, volba čísel, hlasové volby, oblíbené, SIM karta, GPS.

Adresář


Synchronizace adresáře vašeho telefonního seznamu s hands free CK3100 je jednou z inovačních funkcí této soupravy. Tato synchronizace je automatická a je možná u řady modelů mobilních telefonů. V případě, kdy synchronizace neproběhne automaticky, máte možnost přenést kontakty ze svého mobilního telefonu pomocí funkce Bluetooth. Potřebné informace najdete v návodu k použití vašeho mobilního telefonu v kapitole „Odesílání kontaktů pomocí funkce Bluetooth“ (nebo „object push“). Funkce příjem kontaktů pomocí Bluetooth je k dispozici pro modely Sony Ericsson P800/P900 a pro mobilní telefony s paměťovou kartou SMART, je-li propojení provedeno v příslušném režimu (přečtěte si pokyny v rámečku „DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ“ v kapitole „Propojení“). Po odeslání kontaktů do soupravy hands free máte přístup k funkci hlasové identifikace, která je k dispozici v menu „Hlasové ovládání“.



Volání pomocí seznamu

Máte možnost volat pomocí menu „Seznam“.

- Zvolte funkci „Seznam“.
- Pomocí vrubkovaného kolečka zvolte písmeno.
- Potvrďte stisknutím vrubkovaného kolečka.
- Jakmile jste zvolili jméno volané osoby:
- Zelené tlačítko automaticky vytáčí telefonické číslo.



■ Vrubkované kolečko umožňuje zvolit správné číslo mezi jednotlivými čísly uloženými v seznamu.

■ Pro volání stiskněte zelené tlačítko.

Poslední volání

Toto menu zobrazí seznam volání a dělí se na 3 podřazená menu: zmeškané hovory / přijaté hovory / volané hovory.

- Zvolte požadované číslo
- Stiskněte vrubkované kolečko nebo zelené tlačítko pro opětovné volání.



Vložení čísla

■ Otáčením vrubkovaného kolečka vpravo nebo vlevo vložte příslušné číslo.

- Smazání informace: Stiskněte vrubkované kolečko pro zvolení číslice. Ikonka „koš“ umožní smazání poslední číslice. Po vložení celého čísla stiskněte zelené tlačítko pro vytáčení volání.



Hlasové ovládání

Toto menu umožňuje naprogramovat v hands free funkci hlasové identifikace. Dělí se na 3 podmenu: seznam kontaktů / klíčová slova / nastavení hlasové identifikace.

Pro přidělení hlasových příkazů k některému kontaktu zvolte písmeno:

Kliknutím na kolečko zvolte jméno.

- Po zvolení jména klikněte na kolečko pro přiřazení hlasových příkazů. Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na displeji.
- Po přiřazení hlasových příkazů se po pravé straně jména zobrazí bublina.

Klíčová slova

Klíčová slova pro CK3100 jsou:

telefon, zavěsit, domů, práce, mobil, hlavní, jiný a oblíbený.

Telefon: Umožňuje příjem volání nebo spuštění hlasové identifikace.

Zavěsit: Umožňuje ukončení hovoru.

Domů, kancelář, mobil, hlavní, jiný, oblíbený: klíčová slova, která lze přiřadit ke každému číslu telefonu.

Tato klíčová slova umožňují zvolit požadované číslo telefonu, pokud je jich ke kontaktu přiřazeno několik. Postup při vkládání je stejný jako u kontaktů.

Všechna klíčová slova je třeba nejprve vložit, aby bylo možno je potvrdit.

Nastavení typu hlasové identifikace

Hlasová identifikace soupravy CK3100 je výkonnější než stejná funkce u mobilních telefonů a funguje i v hlučném prostředí.

Hlasová identifikace soupravy hands free vozidla: hlasové příkazy uložené do paměti soupravy hands free.

Hlasová identifikace mobilního telefonu: hlasové příkazy uložené v paměti mobilního telefonu.



Volání pomocí funkce hlasové identifikace

- Stiskněte zelené tlačítko, nebo vyslovte slovo „Telefon“, pokud je slovo „Telefon“ uloženo v paměti.
- Po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno kontaktu (volané osoby).
- Systém CK3100 jméno zopakuje, pokud volba úspěšně proběhla, v opačném případě vám po zaznění zvukového signálu nabídne možnost druhého pokusu.
- Pokud je ke kontaktu přiřazeno pouze jedno číslo telefonu,

CK3100 začne vytáčet číslo volané osoby.

■ Je-li ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu a ke každému číslu jsou v paměti uložena klíčová slova, CK3100 vám po zaznění zvukového signálu nabídne identifikaci klíčového slova, které je přiřazeno k danému číslu telefonu.

OBLÍBENÉ

Toto menu umožní přizpůsobit soupravu CK3100 vašim potřebám.



Propojené přístroje

Seznam: Máte možnost přístupu k seznamu periferních zařízení, která jsou propojena se soupravou hands free CK3100.



Můžete svůj mobilní telefon připojit, odpojit, nebo vymazat z paměti.


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pokud zrušíte připojení některého přístroje, všechny hlasové pokyny, které jsou k němu přiřazeny, budou vymazány

Jazyk

- Nastavte požadovaný jazyk.
- Potvrďte stisknutím vroubkovaného kolečka.

Pokud zvolíte „automatický režim“, souprava hands free se synchronizuje s jazykovou verzí vaší SIM karty. (tato opce je k dispozici pouze u některých modelů přístrojů)



Hlasitost

Hlasová menu:

Tato opce umožňuje nastavení hlasitosti hlášení soupravy hands free a nahraných hlasových pokynů.



Vyzvánění a mikrofon:

Tyto opce umožňují nastavit hlasitost vyzvánění a mikrofonu.

Telefon

Tato opce umožňuje nastavit hlasitost telefonického hovoru.

Hlasová menu

Tato funkce umožňuje aktivovat nebo deaktivovat hlasovou nápovědu menu.


Názvy hlasových menu vyslovuje operátorka v nastaveném jazyce.

Zobrazování

Souprava obsahuje 2 funkce, které umožňují specifické nastavení zobrazování:

Kontrast a osvětlení:

Požadovanou intenzitu nastavíte kolečkem a potvrďte kliknutím na toto kolečko.




Zoom adresáře:

Umožňuje nastavení rozlišení zobrazeného textu v menu „adresář“ a „výpis volání“.

Nastavte režim 2-řádkového nebo 3-řádkového zobrazování.

Potvrďte kliknutím na kolečko.




Automatická odpověď

Aktivace/dezaktivace automatického přijímání hovorů

Informace

Verze softwaru:

Verze softwaru „Zobrazování / „Volná paměť““.



Horká linka (Hot-line)

Naše horká linka je vám plně k dispozici. Můžete nás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky. Více informací najdete na našich webových stránkách www.parrot.biz

POKROČILÉ FUNKCE „OBLÍBENÉ“

Toto menu umožňuje přístup k následujícím menu: propojení telefonu, výběr objektu, aktualizace programové aplikace pomocí funkce Bluetooth, režim demoverze.

Propojení telefonu

Některé telefony vyžadují před provedením propojení specifické nakonfigurování soupravy hands free. (například model Sony Ericsson P900, PDA pomocí Windows EU) Zvolte vstup odpovídající vašemu mobilnímu telefonu a proveďte propojení vašeho telefonického přístroje, jakmile se na soupravě hands free CK3100 zobrazí hlášení „Připojte telefon“.

Výběr objektu

Před odesláním kontaktů vyžadují některé modely provedení specifické konfigurace soupravy hands free. (Pokud váš telefon nezobrazí soupravu hands free v seznamu přístrojů, na něž mohou být kontakty odesílány, aktivujte opci „Stále aktivní“.)

Důležité upozornění: Tato konfigurace soupravy hands free může mít za důsledek špatné fungování v kombinaci s některými modely telefonů. Doporučujeme vám návrat do automatického režimu ihned po odeslání kontaktů.

Aktualizace programové aplikace


Tuto opci aktivujte při provádění aktualizace programu pomocí funkce Bluetooth soupravy hands free z osobního počítače. Tato opce se po zapnutí soupravy hands free automaticky deaktivuje. Další informace najdete na našich webových stránkách www.parrot.biz

Režim „Demoverze“

Spustíte demoverzi soupravy hands free. Pro deaktivaci tohoto režimu je třeba znovu spustit soupravu hands free.

GPS CK3300 – 3500

Součástí výbavy soupravy CK3300 a CK3500 je modul GPS (Global Positioning System), který umožňuje přístup ke zjištění momentální polohy vozidla. Tuto informaci lze získat pomocí funkce Bluetooth na kanálu, který je přístupný z většiny handheldů PDA a telefonů s paměťovou kartou SMART.

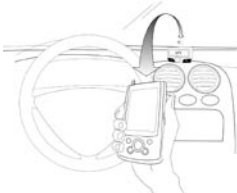

Připojení k GPS službě

Pokud je váš handheld PDA nebo telefon s paměťovou kartou SMART vybaven navigačním softwarem, stačí propojit toto periferní zařízení se soupravou CK3X00 a otevřít sériové připojení k GPS portu.

Některé aplikace navigačního systému umožňují přímou volbu zdroje GPS Bluetooth.

Na vašem přístroji nastavte GPS konfiguraci ve formátu NMEA 0183V2 9600, pokud je třeba tuto informaci zadat.

Po připojení se na displeji CK3X00 zobrazí ikonka GPS.




Hlasové pokyny navigačního systému vašeho vozidla

Systémy CK3X00 s GPS modulem umožňují po připojení k GPS službě poslech hlasových pokynů z navigačního softwaru pomocí reproduktorů ve vozidle. Navigace tak probíhá v optimálních podmínkách (Tato funkce je k dispozici pouze u některých navigačních softwarů).

Abyste mohli tuto funkci používat, stačí otevřít na vašem PDA nebo telefonu s paměťovou SMART kartou službu „Sluchátko/Headset“, která je k dispozici na soupravě.

Pokud si přejete volat, nebo přijmout hovor, hlasová služba se automaticky vypne a potom znovu zapne, abyste mohli využívat funkce, které váš telefon nabízí, za optimálních podmínek.



GPS menu

V tomto menu můžete plně deaktivovat GPS službu, aby se nikdo jiný nemohl k této službě připojit. V rubrice „Informace“ se zobrazuje přesná informace o konfiguraci GPS a periferním zařízení, které je v dané chvíli k této službě připojeno, pokud je služba aktivovaná.

VESTAVĚNÝ MODUL GSM - CK3500

Součástí soupravy CK3500 je modul GSM/ GPRS třídy 8/10.

Přítomnost tohoto modulu vám umožní používat funkci SIM Access Profile (SAP) vašeho telefonu, nebo používat CK3500 přímo jako mobilní telefon v automobilu bez mobilního telefonu s funkcí Bluetooth, k čemuž potřebuje pouze vaši SIM kartu. Tato funkce rovněž umožňuje využít soupravu hands free pro přístup k internetu pomocí modulu GPRS.

SIM Access Profile (SAP) umožňuje používání informací uložených na SIM kartě pomocí funkce Bluetooth.

Můžete tak využívat GSM anténu soupravy CK3500 a šetřit baterii vašeho mobilního telefonu s funkcí Bluetooth.



Propojení


Z bezpečnostních důvodů je postup pro propojení telefonu s funkcí SAP odlišný.

Je třeba, abyste nastavili zónu SIM Access Phone v menu

„Oblíbené“ / “Pokročilé funkce „Oblíbené“ / „Propojit telefon“.

Na displeji CK3500 se zobrazí 16-místný číselný kód, což je kód pro připojení, který vložíte do svého mobilního telefonu s funkcí SAP.

Pokud CK3500 potřebuje PIN vaší SIM karty, požádá vás, abyste jej vložili.



Fungování

Režim SIM Access je automaticky aktivován, pokud jej váš mobilní telefon podporuje.

CK3500 začne tento režim používat, jakmile detektuje váš telefon, a to bez přerušení provozu.

Rozhraní funguje naprosto stejně jako u telefonu s funkcí Bluetooth.

Menu SIM karta

Toto menu vám umožní vložit/změnit PIN vaší SIM karty, nebo deaktivovat režim SIM Access Profile.